Samsung GALAXY mini GT-S5570

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [⏻] (înseamnă tasta de Pornire/Blocare)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone și SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 9

Despachetarea 9

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 9

Încărcarea bateriei 11

Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 13

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 16

Introducere 17

Pornirea și oprirea dispozitivului 17

Familiarizarea cu dispozitivul 17

Utilizarea ecranului tactil 21

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 22

Familiarizarea cu ecranul Repaus 22

Accesarea de aplicații 24

Particularizarea dispozitivului 26

Introducerea textului 30

Descărcarea aplicațiilor din Android Market .. 33

Descărcarea fișierelor de pe Web 34

Sincronizarea datelor 34

Comunicații 36

Apelare 36
Mesagerie 40
Google Mail 42
E-mail 43
Google Talk 45
Social Hub 46

Divertisment 47

Cameră foto 47
Galerie 55
Muzică 57
Radio FM 60

Informații personale 64

Contacte 64
Calendar 68
Notă 69
Înregistrare 70

Web 71

Internet 71
Hărți 74
Latitude 76
Locații 77
Navigare 77
Google Search 78

YouTube 78
Ştiri şi meteo 80
Samsung Apps 80
Market 81

Conectivitate 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 84
PA mobil 85
USB tethering 86
Conexiuni PC 86
Conexiuni VPN 88

Instrumente 90
Ceas 90
Calculator 91
Fişierele mele 91
Quickoffice 92
Trusă de instr. SIM 92
Manager aplicaţii 93
Căutare vocală 93

Setări 94
Accesarea meniului Setări 94
Wireless şi reţea 94
Setări apeluri 96

Sunet 97
Ecran 97
Locație și securitate 98
Aplicații 99
Conturi și sincronizare 100
Confidențialitate 100
Stocare pe card SD și în telefon 100
Setări regionale și text 101
Ieșire și intrare voce 103
Accesibilitate 104
Dată și oră 104
Despre telefon 104

Depanare 105

Măsuri de siguranță 111

Index 121

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [⏻] și selectați **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

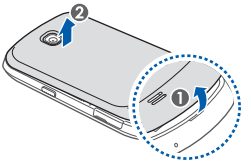

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

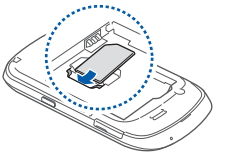

Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu necesită rețea și câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.

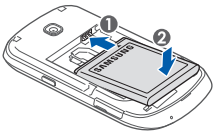

5 Remontați capacul din spate.

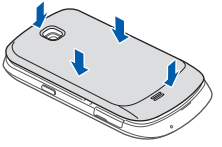

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.

Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Încărcarea utilizând încărcătorul furnizat

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

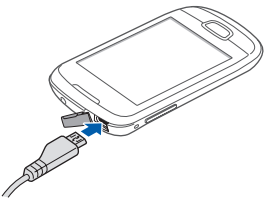

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priză.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.

3 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitivul dvs., directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul sdcard.

1 Deschideţi capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a dispozitivului.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

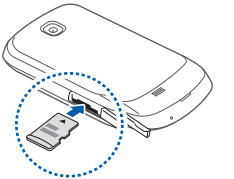

3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziţie.

4 Închideţi capacul cartelei de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1. În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
2. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a dispozitivului.
3. Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
4. Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
5. Închideți capacul cartelei de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

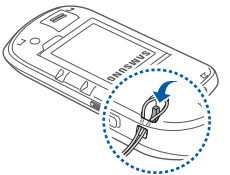

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Țineți apăsat [⏻].
2. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe [⏻] și selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat [⏻] și selectați **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

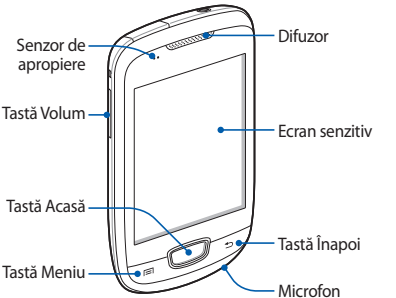

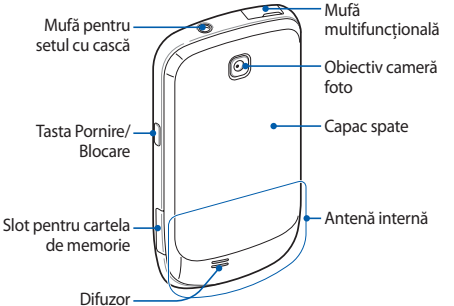

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă cu opțiuni disponibile pe ecranul curent; deschideți bara de căutare rapidă (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul aparatului.

Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Deschidere reţelele WLAN disponibile
	WLAN activat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată

Pictogramă	Definiţie
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecţionare apel activată
	Conectat la PC
	USB tethering activat

Pictogramă	Definiție
	PA mobil activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Modul Avion activat
	Mod Vibrații activat

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.

- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată.
- Puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați [⏻]. Pentru deblocare, porniți ecranul și glisați 🔒 spre dreapta până când atinge punctul.

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1. Apăsați [▤] → **Adaugă** sau țineți apăsat pe zona goală din ecranul Repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul de repaus.

- **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
- **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
- **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Apăsați și mențineți apăsat un element pentru a-l muta până când elementul devine gri.
2. Glisați elementul în locația dorită.

Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului inactiv.
2. Glisați elementul la coșul de gunoi.
3. Când elementul devine roșu, eliberați-l.

Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de comenzi rapide, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 84
- **B/T**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 82
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet/Vibrație**: Activare sau dezactivare a modului Silențios.
- **Rotire auto**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați [▤] → **Editare**.

De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a trece în modul Editare.

2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:

- Pentru a îndepărta un panou, țineți apăsată imaginea redusă a panoului și duceți-l prin glisare la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
- Pentru adăugarea unui nou panou, selectați ⊕.
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou și duceți-l prin glisare la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1 În modul Repaus, selectați ⊞ pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații.

De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.

3 Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma aplicației din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4 Apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul precedent; apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să-și mențină orientarea la rotirea dispozitivului, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsat pe o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal.

4 Apăsați [▤] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

1 În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.

2 Apăsați lung imaginea redusă a unui ecran, și glisați până la locația dorită.

Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Terminare**.
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

Setarea datei și a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Dată și oră**.

2 Setați ora și data și modificați alte opțiuni.

Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** și țineți apăsat #.
- Țineți apăsat [⏻] și selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați [▤] → **Fundal** → o opțiune.
2. Selectați o imagine.
3. Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
2. Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.

4 Selectați **Continuare**.

5 Redesenați modelul pentru confirmare.

6 Selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.

2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.

3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.

2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **OK**.

3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul de deblocare PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 101

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (Swype sau Samsung).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1. Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Faceți pauză pe al doilea caracter pentru un moment și glisați degetul la caracterul următor.
3. Continuați până la terminarea cuvântului.

4. Eliberați degetul la ultimul caracter. Cuvântul este introdus în câmpul de introducere al textului.
5. Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

   Țineți apăsat pe fiecare tastă pentru a introduce caractere suplimentare.

Puteți utiliza și următoarele taste:

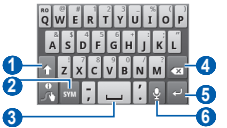

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol și modul ABC/ Numeric.
3	Introduceți un spațiu.
4	Ștergeți caractere.
5	Începeți un rând nou.

Număr	Funcție
6	Introduceți textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

- Pentru a ascunde tastatura Swype, apăsați [↩].
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype, țineți apăsat .

Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1. Selectați ⚙ → **Tipuri tastatură** și selectați o metodă de introducere a textului.

   Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.
2. Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

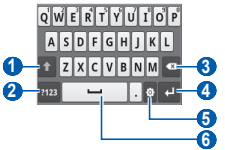

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	Ștergeți datele introduse.
4	Începeți un rând nou.

Număr	Funcție
5	Accesați setările tastaturii; Modificați introducerea textului (țineți apăsați).
6	Introduceți un spațiu; introduceți un punct (apăsare dublă); modificați limba de introducere (deplasați-vă la stânga sau la dreapta). Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Dacă ați descărcat tastaturi de introducere a textului de pe Web, puteți modifica tipul tastaturii. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Amplasaţi cursorul în locaţia de început.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi IT sau IT.
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5. Selectaţi pentru a copia sau pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. În altă aplicaţie, amplasaţi cursorul acolo unde doriţi să lipiţi textul.
7. Selectaţi → pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicaţiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Aparatul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicaţiile descărcate în memoria internă.

› Instalarea unei aplicaţii

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Market**.
2. Selectaţi **Accept** la apariţia termenilor şi a condiţiilor.
3. Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Android Market, selectați **My apps**.
2. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
3. Selectați **Uninstall** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

La descărcarea fișierelor sau a aplicațiilor de pe Web, dispozitivul le salvează pe o cartelă de memorie.

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil și în sens invers.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

   Pentru rețelele de socializare, precum Facebook sau MySpace, introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați [▤] → **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat și blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 96

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel.
3. Pentru a încheia apelul, selectați **Terminare**.

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 64
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, selectați → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1. Când primiți un apel, glisați spre dreapta până când ajunge la punct.

Când dispozitivul sună, țineți apăsat tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2. Pentru a încheia apelul, selectați **Terminare**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați spre stânga până când ajunge la punct. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**, țineți apăsat pe **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

Utilizarea căștii

Introducând casca în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

Utilizarea opțiunilor din timpul unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În aște...** Pentru a prelua un apel pus în așteptare, apăsați **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați spre dreapta până când ajunge la punct, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.

- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb.**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți interlocutori (conferință prin telefon), sau pentru a efectua sau prelua un al doilea apel, selectați **Îmbinare...** Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Aparatul dvs. va afișa apelurile pierdute. Pentru a marca numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de comenzi rapide și selectați notificarea apelului pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi alte caracteristici de apelare, cum ar fi modul Număr Apelare Fixă (FDN), sau redirecționare apel.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.

2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.

3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de acoperire.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.

2 Selectați o situație.

3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.

Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Jurnale**.

2 Apăsați [ ] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea detaliilor, puteți marca numărul, trimite un mesaj la un număr sau adăuga numărul în agenda telefonică.

Mesagerie

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Mesaj nou**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

3 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [▤] → **Introducere emoticon**.

5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Mesaj nou**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

Când introduceți o adresă de e-mail, aparatul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [ ] → **Introducere emoticon**.

5 Selectați → o opțiune și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

6 Apăsați [ ] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile server-ului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul server-ului de mesagerie vocală înainte de a accesa server-ul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine. Dacă ați etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat, afișat pe mesaj.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Apăsați [▭] → **Scrieți**.
3. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
4. Introduceți un subiect și un mesaj.
5. Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați [▭] → **Atașați** → un fișier.
6. Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.

- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați ☆.
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați ‹ sau ›.

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă de adăugat și selectați **OK**.

Adăugarea unei stele la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Marcați cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.

2 Introduceți adresa de e-mail și parola.

3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; apăsați [▤] → **Conturi** și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

Trimiterea unui mesaj e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați [▤] → **Compuneți**.

3 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri de contacte selectând altă opțiune.

4 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

5 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.

6 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

7 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.

8 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

9 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După prelucrarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați [▭] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, apăsați [▭] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați [▭] → **Transfer**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați [▭] → **Ștergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați [▭] → **Mutare în director**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați [▭] → **Afișare foto.**
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați elementul atașamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați [▭].

Google Talk

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

   Lista cu prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați [▤] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.

Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.

4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați [▤] → **Comutați conversațiile**.

5 Pentru a încheia conversația, apăsați [▤] → **Încheiați conversația**.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant (IM), contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.

Pentru a utiliza camera foto, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme în vizor.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei foto. • : Rezoluție • : Tip măsurare expunere • : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locația de stocare
2	Schimbați modul de fotografiere.
3	Schimbați modul pentru scenă.
4	Reglați luminozitatea.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Comutați la camera video.
7	Realizați o fotografie.
8	Vizualizați ultima fotografie captată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a fotografia.

Fotografia este salvată automat.

După captarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul și selectați sau . De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori, pentru a mări sau pentru a micșora.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a fotografia.

Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați .
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.

   Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Continuu**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Țineți apăsat . Camera foto va continua să capteze fotografii până când eliberați tasta.

Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a capta prima fotografie.
6. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Realizarea unei fotografii combinate

Puteți realiza două fotografii cu același fundal și puteți combina jumătatea din stânga cu cea din dreapta a fiecărei fotografii într-o singură fotografie. Această caracteristică este utilă când doriți să vă fotografiați cu un prieten, dar nu puteți apela la nimeni pentru realizarea fotografiei.

Imaginea de previzualizare apare mărită în acest mod, dar fișierele sunt salvate și păstrate la o calitate normală a imaginii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3 Selectați → **Adăugați-mă**.
4 Efectuați reglajele necesare.
5 Atingeți partea stângă sau dreaptă pe care doriți să o fotografiați mai întâi.
6 Selectați pentru a capta prima fotografie.
7 Faceți reglările necesare pentru a doua fotografie.
8 Selectați pentru a realiza a doua fotografie.

Dispozitivul va combina automat partea stângă a primei fotografii cu partea dreaptă a celei de-a doua, realizând o singură fotografie.

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a capta o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.

Înainte de a capta o fotografie, selectați ⚙ → 👆 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme precare.
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Înregistrare videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • 320 / 240 : Rezoluție • 01:00:04 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locația de stocare
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Reglați luminozitatea.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

6 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Part.**
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 📷 pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația și claritatea.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 👕 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.

› Formate de fișier acceptate

Type	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Extensie: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea de sus dreapta a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați sau . De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le îndepărtați (apropiați degetele pentru a micșora).
- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu tastele virtuale.

Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Selectați o imagine sau fișier video.
4. Apăsați [] → **Partajare** → o opțiune de partajare.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, ogg, aac.

Pentru a utiliza player-ul muzical, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- De asemenea, puteți reda fișiere muzicale în următoarele formate dacă le deschideți din **Fișierele mele**, din mesaje multimedia sau din browserul Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-Fi. ► pag. 71
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 86
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 83
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 87

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

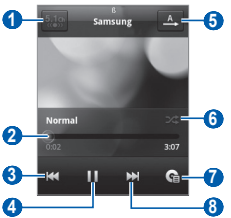

Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectat un set de căști.
2 [1]	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.

Număr	Funcție
3	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
4	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
5	Schimbați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
6 [1]	Activați modul Amestecare.
7	Deschideți lista de redare.
8	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

- Puteți controla redarea cu ajutorul căștilor furnizate: Apăsați butonul căștii pentru a reda sau întrerupe redarea. De asemenea, puteți ține apăsat butonul căștii pentru a lansa playerul muzical.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround 5.1 pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie → un fișier muzical.
3. Apăsați [▤] → **Adăugare la lista de redare** → **Nou**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
5. Pentru a adăuga mai multe fișiere muzicale la lista de redare, redați un fișier și apăsați [▤] → **Adăugare la lista de redare** → noua listă de redare.

› Utilizarea caracteristicii amestecare petrecere

Când activați caracteristica amestecare petrecere, dispozitivul dvs. selectează și redă fișierele muzicale aleatoriu.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Apăsați [▤] → **Mod Amestecare pentru petrecere**.
3. Pentru a opri caracteristica amestecare petrecere, apăsați [▤] → **Modul Amestecare pentru petrecere este dezactivat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie → un fișier muzical.
3. Apăsați [▤] → **Setări**.
4. Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați activarea sau dezactivarea sistemului cu sunet surround a canalului virtual 5.1 atunci când o cască este conectată.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

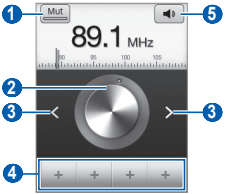

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.

Număr	Funcție
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
5	Reglați volumul.

› Salvarea automată a unui post de radio

1 Introduceți în dispozitiv casca furnizată.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

3 Apăsați [▭] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
3. Selectați Mut pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați + pentru a adăuga pe lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți șterge un post de radio; țineți apăsat pe un post de radio pe lista de favorite și selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
2. Apăsați [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de comenzi rapide.

Opțiune	Funcție
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → .
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți efectua următoarele operații:

- apelați contactul selectând un număr de telefon.
- trimiteți un mesaj prin selectarea opțiunii **Mesaj**.
- trimiteți un e-mail selectând o adresă de e-mail.
- editați informațiile despre contact apăsând [ ] → **Editare**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2 Apăsați [ ] → **Mai multe** → **Apelare rapidă**.
3 Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

Crearea cărții de vizită

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2 Apăsați [ ] → **Profilul meu**.
3 Introduceți-vă detaliile personale.
4 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Preluarea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul de socializare la contactele de pe telefon.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați [ ] → **Preluare prieteni**.
3. Selectați un cont.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Grupuri**.
2. Apăsați [ ] → **Creare**.
3. Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Salvare**.

Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați contactele pe care doriți să le copiați și selectați **Import**.

Pentru a copia contactele pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați contacte pentru a copia și selecta **Export** → **Da**.

Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.

   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **Da** pentru a confirma.

Vizualizarea jurnalului de comunicații

Puteți vizualiza jurnalul de comunicații cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Istoric**.
2. Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

Vizualizarea activităților din rețelele sociale

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor din serviciile de rețele sociale, precum Facebook, MySpace și Twitter.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Activități**.
2. Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Efectuat**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați [▤] și selectați **Ziua**, **Săptămână** sau **Lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   Pentru a selecta data de astăzi, apăsați [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare** sau apăsați [▤] → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați [↩] pentru a ascunde tastatura.
5. Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
6. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita o notă, selectați ✎.
   - Pentru a șterge o notă, selectați ✕ → **OK**.

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsat pe notă și selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

Înregistrare

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare vocală, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat de înregistrat nota, selectați **Opr.**
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** de la baza ecranului.

› Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Listă**.
3. Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altora apăsând [▤] → **Partajare**.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere a URL, introduceți adresa web a paginii web, și selectați →.

2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

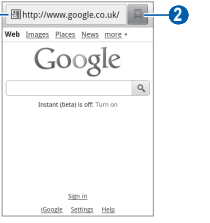

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți face zoom utilizând degetele atingând ecranul cu două degete și apropiindu-le sau îndepărtându-le ușor.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați [▭] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active curent, apăsați [▭] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați [▭] → **Reîmp.**
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați [▭] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați [▭] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul inactiv, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altora adresa Web a paginii Web, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Descărc.**
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Setări**.

Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adaugă** sau apăsați [] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.
4. Introduceți titlul unei pagini și o adresă web.
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat pe un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Desc.**
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii altor contacte, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.

3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje, selectând pictograma în formă de stea din dreapta.

Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări, și pentru a afla adrese.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice

Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de locație care pot fi folosite cu Google Maps

Trebuie să activați serviciile de locație pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de locație:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

› Căutarea unei anumite locații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**. Harta va afișa locația dvs. curentă.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK** pentru a confirma.

3 Apăsați [▤] → **Căutare**.

4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.

- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați 🔍 sau 🔍.
- Pentru vizualizarea în relief, apăsați [▤] → **Straturi**.
- Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, apăsați [▤] → **Locația mea**.

Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → ☆.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați [▤] → **Indicații de orientare**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.

Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă** sau **Punct pe hartă**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.

5 Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).

6 Selectați .

7 Când ați terminat, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.

Aparatul se conectează automat la Latitude.

2 Apăsați [▭] → **Adăugați prieteni** → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Selectați prieteni pe care doriți să îi adăugați sau pentru care doriți să introduceți o adresă de e-mail, și selectați **Adăugați prieteni** → **Da**.

Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

4 Apăsați [▭] → **Vedeti harta**.

Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.

Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .

Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați .

Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidarea vocală.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.

- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Selectați **Instalare** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală.

5 Pentru a finaliza navigarea, apăsați [▭] → **Ieșire Navigare**.

Google Search

Puteți căuta aplicații pe aparatul dvs. și date specifice pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.

2 Introduceți o literă sau un cuvânt de căutat.

3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Selectați **Accept** pentru a confirma, dacă lansați această aplicație pentru prima dată.

3 Selectați un videoclip din listă.

4 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

5 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Schimbați calitatea afișării.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Apăsați [▤] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.

Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

5 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.

7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

8 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectați-vă**.

9 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Upload**.

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
2. Selectați **Google Weath...** în partea superioară a ecranului.

   Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
2. Alegeți o nouă temă din partea superioară a ecranului.
3. Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga teme noi, apăsați [▤] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe aparatul dvs. Având aplicații jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și experiența dvs. mobilă se va îmbunătăți.

- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 33

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe distanțe de aproximativ 10 metri fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Apăsați [▤] → **Part.**, **Partajare**, **Trimitere prin**, sau **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.

3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).

4 Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.

2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.

3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.

4 Selectați **Salvare**.

PA mobil

Puteți seta aparatul ca punct de acces wireless pentru PC sau alte dispozitive și partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. prin funcția WLAN.

› Activarea funcției mobile AP

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.

2 Selectați **PA mobil** pentru a activa caracteristica PA mobil.

3 Selectați **Setări pentru PA mobil** → **Configurare punct de acces mobil** pentru personalizarea caracteristicii PA Mobil:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de siguranță.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

USB tethering

Puteți seta dispozitivul ca modem fără fir pentru PC-uri, și puteți partaja conexiunea la rețeaua mobilă a dispozitivul dvs. prin USB.

1. Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
3. Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția tethering USB.

   Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

   Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC opțional în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.

   Samsung Kies va fi lansat automat.

   Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.
2. Copiați fișierele de pe PC pe telefon.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
3. Deschideți panoul de comenzi rapide.
4. Selectați **Dispozitivul USB a fost conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.
5. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
7. Când ați terminat, selectați **Dezactivare stocare USB**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți click pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți click pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată de conectare.

3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum puteți utiliza afișajul ceasului pe ecranul de Repaus, să setați și controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Utilizarea afișajului ceasului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. În timp ce utilizați afișajul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
   - Pentru a crea sau șterge o alarmă, selectați .
   - Pentru a reda o expunere cu fotografii în Galerie, selectați .
   - Pentru a lansa player-ul muzical, selectați .
   - Pentru a reveni la ecranul repaus, selectați .

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. Selectați → **Adăugare alarmă** sau apăsați [ ] → **Adăugare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când terminați, selectați **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Oprire** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
3. Apăsați [▭] → **Panou de operații avansate** pentru a utiliza calculatorul științific.

Fișierele mele

Aflați cum puteți accesa rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe cartela de memorie.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Selectați un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Acasă**.
3. Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un director, apăsați [▭] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane prin mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Fold. nou**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizual.**
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Lis. după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișierului, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

Quickoffice

Aflați cum puteți vizualiza fișiere Word, Excel, PowerPoint, și PDF pe cartela dvs. de memorie.

› Deschiderea unui document Quickoffice

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.
2. Selectați un program Quickoffice.
3. Selectați **SD Card** → un fișier document.

Pentru a crea și edita fișiere Word, Excel și PowerPoint, creați un cont Quickoffice și cumpărați o licență.

› Actualizare Quickoffice

Puteți descărca actualizări de programe, produse Quickoffice noi, sau oferte speciale.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.
2. Selectați **UPDATE**.

Trusă de instr. SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Utilizând managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente, dimensiunea pachetului de aplicații, și informațiile cu privire la memorie, și monitorizarea memoriei RAM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Pachet**: Vizualizați dimensiunea pachetului de aplicații instalat pe dispozitivul dvs.
   - **Manager RAM**: Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
   - **Sumar**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
   - **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală, trimite un mesaj, sau căuta locații și informații prin voce.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
2. Rostiți un cuvânt cheie la microfon.

Pentru a vedea tutorialul, selectați **Urmăriți un videoclip** din ecranul de ajutor.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 84
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 82
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția USB tethering pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 86
- **PA mobil**: Activați funcția AP pentru dispozitive mobile pentru a partaja conexiunea la rețeaua de telefonie mobilă a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte aparate prin caracteristica WLAN. ► pag. 85
- **Setări pentru PA mobil**: Modificați setările pentru a personaliza caracteristica PA mobil.

Setări VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 88

Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați nume de puncte de acces (APN-uri).
- **Utilizare exclusivă rețele 2G**: Setați dispozitivul să se conecteze numai la o rețea 2G.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Numere de apelare fixa

- **Activare FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela dvs. SIM sau USIM.
- **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.
- **Listă FDN**: Configurați un set de contacte pentru apelare fixată.

Serviciu de mesag. vocală

Selectați serviciul de mesagerie vocală a furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, puteți selecta alte servicii de mesagerie vocală dacă descărcați aplicațiile care le acceptă.

Număr de mesagerie vocală

Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

Setări suplimentare

- **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apelurile efectuate.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primite atunci când un apel este în curs.
- **Activ. senzor de proxim.**: Setați pentru a activa senzorul de apropiere pe durata unui apel.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare**: Setați dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul tonurilor de apel, muzicii și videoclipurilor, tonurilor de alarmă, sistemului de sunet al telefonului, și tonurile de notificare.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să sune când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Fundaluri**:
  - **Fundal ecran pornire**: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
  - **Bloc. fundal ec. por.**: Selectați o imagine de fond pentru blocarea ecranului.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.

- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Calibrare orizontală**: Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Locație şi securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii aparatului instalat pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi aparatului dvs.

- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instal. de pe cartela SD**: Instalați certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicație.
- **Servicii în curs de desfășurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Utilizare baterie**: Vizualizați energia consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor. Când dispozitivul este conectat la un PC cu un cablu de date pentru PC, modul de depanare USB va fi activat, iar Samsung Kies va fi lansat automat.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.

- **Samsung Apps**: Selectaţi o conexiune de reţea (WLAN sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicaţiei de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor şi sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidenţialitate

Modificaţi setările pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceţi copie a setărilor aparatului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul pentru reconstituirea datelor aplicaţiilor pentru care aţi făcut o copie de rezervă când aplicaţiile pot fi instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Stocare pe card SD şi în telefon

Verificaţi informaţiile privind memoria din cartelele de memorie şi din dispozitiv, şi formataţi o cartelă de memorie.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

› Select. metod. intr.

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru introducerea textului.

  Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Predicţie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să realizeze predicţia cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Setarea alertei în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
- **Activare indic. sfat**: Setaţi alerta pentru ajutor rapid care face să pâlpâie indicatorul.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Setaţi pentru a afişa urma glisării pe tastatură.
- **Fereastra de alegere**: Setaţi frecvenţa de afişare a listei de cuvinte.

- **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
- **Ajutorul Swype**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflaţi cum să introduceţi text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile de versiune.

› Tastatură Samsung

- **Tipuri tastatură**: Selectaţi metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradiţională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Introducere limbi**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.

Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activaţi modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activaţi caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituţie automată şi vă configuraţi propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteţi comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizaţi timpul de recunoaştere în modul scrierii de mână.
- **Introducere voce**: Activaţi funcţia de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.

- **Introducere automată punct**: Setați aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția din text în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setați aparatul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocați cuvintele jignitoare**: Ascundeți cuvintele ofensive pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția din text în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setați aparatul să folosească setările pe care le specificați în aplicații, și nu setările implicite.
- **Motor implicit**: Setați motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcați și instalați date de voce pentru funcția din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru funcția din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectați o limbă pentru funcția din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizați motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie au reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate.
- **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel când apăsați [⏻].

Dată şi oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și aflați cum să utilizați dispozitivul.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat [⏻] pentru 8-10 secunde. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip căști libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unei căști

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în cască. Evitați să utilizați căștile în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căștii la dispozitiv.
- Nu utilizați casca în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate fi să nu fie legală, în funcție de regiune.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,961 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

agendă telefonică
- crearea cărții de vizită 65
- creare contacte 64
- creare grupuri 66
- găsire contacte 65

alarme
- creare 90
- oprire 90

apel în așteptare 39

apeluri
- efectuare 36
- în așteptare 39
- numere internaționale 37
- preluare 36
- redirecționare 39
- respingere 37
- utilizare cască 37
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 37
- vizualizare pierdute 38

baterie
- încărcare 11
- instalare 9

blocare cod PIN 29

Bluetooth
- activare 82
- găsire și asociere cu dispozitive 83
- primire date 83
- trimitere date 83

calculator 91

calendar
- creare evenimente 68
- vizualizare evenimente 68

cameră foto
- particularizare cameră foto 51
- particularizare cameră video 54
- realizare fotografii 47
- realizare videoclipuri 53

cartelă de memorie
- formatare 15
- scoatere 15

cartelă SIM
- blocare 29
- instalare 9

cartelă USIM
- blocare 29
- instalare 9

căutare Google 78

coduri de acces 105

conexiuni
Bluetooth 82
PC 86
WLAN 84
conexiuni PC
Samsung Kies 86
stocare în masă 87
conexiuni VPN
conectare la 89
creare 88
contacte
copiere 66
creare 64
găsire 65
import 67
setare apelare rapidă 65
dată și oră, setare 26
descărcări
aplicații 33
fișiere 34
despachetare 9
dispozitiv
aspect 17
panou comenzi rapide 23
particularizare 26
pictograme indicatoare 19
pornire sau oprire 17
setări 94
taste 18
ecran cu meniuri
accesare 24
organizare aplicații 25
ecran Repaus
adăugare elemente 22
adăugare panouri 24
ecran tactil
blocare 22
utilizare 21
e-mail
configurare conturi 43
trimitere 44
vizualizare 45
fotografii
capturare 47
realizarea de fotografii panoramice 50
realizare după scenă 49
realizare în modul Fotografiere zâmbet 49
realizare serie 50
vizualizare 56
galerie
formate de fișier 55
redare videoclipuri 56
vizualizare fotografii 56
Google Mail 42
Google Talk 45

Hărți Google 74
înregistrare voce
redare 70
Internet
consultați navigator Web
introducere text 30
jurnal apeluri 39
jurnal de mesaje 39
latitude 76
limbă 101
luminozitate, ecran 28
manager activități 93
manager fișiere 91
mesagerie vocală 41
mesaje
accesare mesagerie vocală 41
configurare conturi de e-mail 43
trimitere e-mail 44
trimitere mesaje multimedia 40
trimitere mesaje text 40
mesaje multimedia
trimitere 40
vizualizare 41
mesaje text
trimitere 40
vizualizare 41
mod avion 17
mod număr de apelare fixată 38
mod Silențios 27
navigator Web
adăugare marcaje 73
navigare pagini Web 71
note
creare 69
vizualizare 69
note text 69
player muzical
adăugarea fișierelor 57
creare liste de redare 59
redare muzică 57
player video 56
Quickoffice 92
radio FM
ascultare 60
salvare posturi 61
redirecționare apeluri 39
Samsung Apps 80
Samsung Kies 86
setări
accesibilitate 104
aplicații 99
confidențialitate 100

conturi și sincronizare 100
dată și oră 104
despre telefon 104
ecran 97
ieșire și intrare voce 103
locație & securitate 98
setări apeluri 96
setări regionale și text 101
stocare pe cartelă SD & în telefon 100
sunet 97
wireless & rețea 94
sincronizare
cu conturi Web 34
social hub 46
știri și meteo 80
videoclipuri
capturare 53
redare 56
WLAN
activare 84
găsirea și conectarea la rețele 84
YouTube
încărcarea videoclipurilor 79
urmărirea videoclipurilor 78

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer. Samsung Kies va fi lansat automat.
   Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți click de două ori pe pictograma Samsung Kies de pe computerul dvs.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.